


03

.....

QUICK GUIDE

Outdoor Smart Wi-Fi Camera

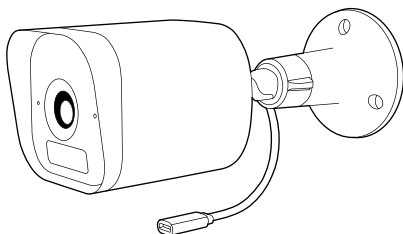

Email: support@arenti.com

Phone: 1-866-999-7868, Mon-Fri 9AM-5PM (PT)


Toll free for USA&Canada, subject to charges for other regions

Phone Service Language only available in English

Quick start guide

1. Packing list
2. Product description
3. Installation
4. Product configuration
5. Specifications
6. Legal notice

1. Packing list



Camera X1



Screw package X1



Power adapter X1




Power cable X1

Silicone cover X1
(for power cable)

Quick guide X1


2. Product description

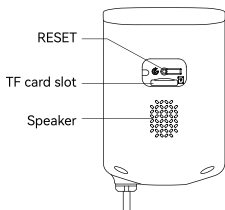

RESET

TF card slot

Speaker

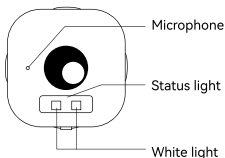

Microphone

Status light

White light

Status light	Description
Flashing red light (slow)	Wait for network configuration
Flashing red light (fast)	Connecting the network
Fixed red light	Network is malfunctional
Fixed blue light	Camera is working correctly

Note: To reset the device, press and hold the reset button for 5 seconds.
The camera beeps when the operation is complete.

3. Installation


1. Find a position where the field of view meets your need.

Consider the below factors:

- Avoid direct sunlight.
- Keep it in range of your router Wi-Fi.
- Avoid the front of the lens facing the plant or porch light;
Avoid facing a busy road.

2. Use screws and bracket to install the camera.

3. (Optional) You can loosen the screw to adjust the angle horizontally or vertically by manual. After adjusting, please tighten the screw.

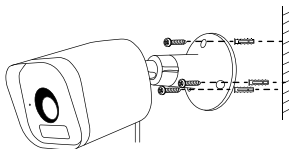

4. Product configuration

Scan QR code to download and install the Arenti App. Or you can search **Arenti** on App Store (iOS) or Google Play (Android)



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Registration

Open the App, tap to create a new account.

If you already have an account, tap **Log In** to access it.

Note: Before creating a new account, please read the Privacy Policy and Terms of Use carefully.

A screenshot of a mobile app's registration screen. At the top, it says "Glad to meet you!". Below that is a field for "United States" with a "+1 >" button to its right. Underneath is an "Account" label followed by a "Password" field with a "Show" icon (an eye) to its right. Below the password field are two links: "Remember password" (with a radio button) and "Forgot password?". At the bottom are two buttons: "Log in" and "Sign Up".



Powering on the device

Power on the camera. Status light flashing red indicates that the camera is ready for pairing.

Pairing method 1: pairing via QR code on device

In the App, tap + >> **Scan Code**, scan the QR code located on the device casing.

Note: When pairing, please put the camera and phone close to the router. If camera is not in the red slow blinking after 30 seconds of powering on, press and hold the reset button for 5 seconds to reset, and then restart to pair the camera with the App.

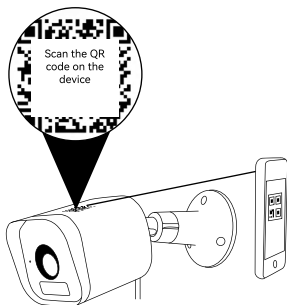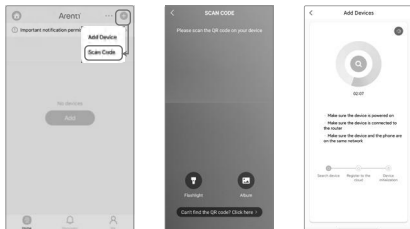

Pairing method 2: pairing via Bluetooth

Enable Bluetooth on your phone.

In the App, tap + >> **Add Device** or **Add**. The device will be searched for via Bluetooth and appear on the screen. Follow the on-screen instructions to complete pairing.



If no device is found and the pairing process is not successful, please check below instructions:

- **Make sure the camera is in pairing mode.**
- Ensure that the Wi-Fi network is set to 2.4GHz.
- Verify that the entered Wi-Fi password is correct and that the mobile device is connected to the same Wi-Fi network.
- Check for network activity on your Wi-Fi.

If none of the solutions works or you have any other problems, please call **1-866-999-7868** (Mon-Fri 9AM-5PM (PT), toll free for USA&Canada, subject to charges for other regions, Phone Service Language only available in English) or contact **support@arenti.com** to get help.

Note: If you have multiple cameras, please follow steps again to add devices one by one. To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings and follow steps to add the camera.

5. Specifications

Model: O3	
Resolution	2560 x 1440
Angle of view	100°

IR Distance	Up to 10m
Working temp	-20°C to 50°C
Local storage	TF card (up to 256GB)
Power input	DC 5V / 1A
Consumption	Up to 2.5W
Supported phone OS	iOS 9/Android 5.0 or later
2.4GHz Wi-Fi	2412-2472MHz (Max. power<20dBm)
Bluetooth	2400-2483.5MHz (Max. power<20dBm)

6. Legal notice

Support www.arenti.com

Symbols  Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back the products or use selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, we declare that the radio equipment type **03** is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

www.arenti.com/pages/intellectual-property-rights



Specific precautions for EMC

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

RF EXPOSURE INFORMATION

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

Safety Information

Power Adapter Safety

- The power plug is intended to serve as a disconnect device. Do not drop or cause an impact to the power adapter.
- If the power cable is damaged (for example, the cord is exposed or broken), or the plug loosens, stop using it at once. Continued use may lead to electric shocks, short circuits, or fire.
- Do not touch the device or the power adapter with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.

Child's Safety

- Comply with all precautions with regard to child's safety. Letting children play with the device or its accessories may be dangerous.
- The device and its accessories are not intended for use by children. Children should only use the device with adult supervision.


Operation Safety

- Use the device under allowed humidity and temperature conditions.
- Do not aim the device at strong light sources (such as lamplight, and sunlight) when focusing it, to avoid reducing the lifespan of the CMOS sensor, and causing overbrightness and flickering.
- Observe local laws and regulations, and respect the privacy and legal rights of others.

Snabbstartguide

1. Packlista
2. Produktbeskrivning
3. Installation
4. Produktkonfiguration
5. Specifikationer
6. Rättsligt meddelande

1. Packlista



Kamera X1



Skruvpaket X1



Strömadapter X1




Strömkabel X1

Silikonskydd X1
(för strömkabel)

Snabbguide X1


2. Produktbeskrivning

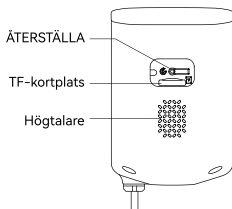

ÅTERSTÄLLA

TF-kortplats

Högtalare

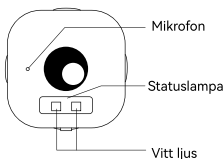

Mikrofon

Statuslampa

Vitt ljus

Statuslampa	Beskrivning
Blinkande rött ljus (långsamt)	Vänta på nätverkskonfiguration
Blinkande rött ljus (snabbt)	Ansluta nätverket
Fast rött ljus	Nätverket fungerar inte
Fast blått ljus	Kameran fungerar korrekt

Notera: För att återställa enheten, tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder. Kameran piper när operationen är klar.

3. Installation


1. Hitta en position där synfältet uppfyller dina behov.

Tänk på följande faktorer:

- Undvik direkt solljus.
- Håll den inom räckhåll för din routers Wi-Fi.
- Undvik att framsidan av linsen är vänd mot växt- eller verandaljuset; Undvik att möta en trafikerad väg.

2. Använd skruvar och fäste för att installera kameran.

3. (Valfritt) Du kan lossa skruven för att justera vinkeln horisontellt eller vertikalt manuellt. Efter justering, dra åt skruven.

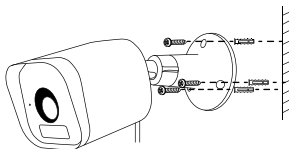

4. Produktkonfiguration

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera Arenti-appen. Eller så kan du söka på Arenti på App Store (iOS) eller Google Play (Android).



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Registrering

Öppna appen, tryck för att skapa ett nytt konto.

Om du redan har ett konto, tryck på Logga in för att komma åt det.

Notera: Innan du skapar ett nytt konto, vänligen läs sekretesspolicy och användarvillkoren noggrant.

Glad to meet you!

United States +1 >

Account

Password 1234

☒ Remember password [Forgot password?](#)

Log in

[Sign Up](#)



Slår på enheten

Slå på kameran. Statuslampan som blinkar rött indikerar att kameran är redo för ihopparning.

Parningsmetod 1: ihopparning via QR-kod på enheten

I appen, tryck på + >> **Skanna kod**, skanna QR-koden som finns på enhetens hölje.

Notera: När du parkopplar, placera kameran och telefonen nära routern. Om kameran inte är i rött blinkar långsamt efter 30 sekunders påslag, tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder för att återställa, och starta sedan om för att para ihop kameran med appen.

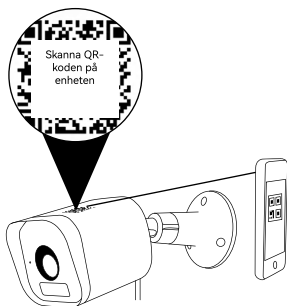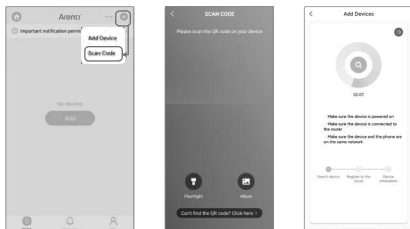

Parningsmetod 2: ihopparning via Bluetooth

Aktivera Bluetooth på din telefon.

I appen trycker du på + >> **Lägg till enhet** eller **Lägg till**.

Enheten kommer att sökas efter via Bluetooth och visas på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra ihopkopplingen.



Om ingen enhet hittas och parningsprocessen inte lyckas, kontrollera nedanstående instruktioner:

- **Se till att kameran är i ihoppärningsläge.**
- Se till att Wi-Fi-nätverket är inställt på 2,4 GHz.
- Kontrollera att det angivna Wi-Fi-lösenordet är korrekt och att den mobila enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.
- Kontrollera om det finns nätverksaktivitet på ditt Wi-Fi.

Om ingen av lösningarna fungerar eller om du har några andra problem, ring **1-866-999-7868** (mån-fre kl. 09.00-17.00 (PT), avgiftsfritt för USA och Kanada, med förbehåll för avgifter för andra regioner, telefonspråk endast tillgängligt på engelska) eller kontakta **support@arenti.com** för att få hjälp.

Notera: Om du har flera kameror, följ stegen igen för att lägga till enheter en efter en. För att ändra Wi-Fi-nätverk, återställ kameran till fabriksinställningarna och följ stegen för att lägga till kameran.

5. Specifikationer

Modell: O3	
Upplösning	2560 x 1440
Synvinkel	100°
IR-avstånd	Upp till 10m
Arbetstemp	-20°C till 50°C
Lokal förvaring	TF-kort (upp till 256 GB)
Strömingång	DC 5V / 1A
Konsumtion	Upp till 2,5W
Telefonoperativsystem som stöds	iOS 9/Android 5.0 eller senare
2.4GHz Wi-Fi	2412-2472MHz (Max. effekt<20dBm)
Bluetooth	2400-2483,5 MHz (Max. effekt<20dBm)

6. Rättsligt meddelande

Support www.arenti.com

Symboler  Likström



Kasta inte batterier eller ur funktion med hushållsavfallet (sopor). De farliga ämnen som de sannolikt innehåller kan skada hälsan eller miljön. Få din återförsäljare att ta tillbaka produkterna eller använd selektiv insamling av sopor som föreslagits av din stad.



Härmed försäkrar vi att radioutrustningen av typen **O3** är i överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU. Det fullständiga testet av EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgängligt på följande internetadress:

www.arenti.com/pages/intellectual-property-rights



Särskilda försiktighetsåtgärder för EMC

Detta är en klass B-produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar, i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

INFORMATION OM RF-EXPONERING

Denna enhet uppfyller EU-kraven (2014/53/EU) om begränsning av exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält som hälsoskydd.

Säkerhetsinformation

Säkerhet för strömadapter

- Nätkontakten är avsedd att fungera som en fränkopplingsenhet. Tappa inte eller orsaka stötar på nätadaptern.
- Om strömkabeln är skadad (till exempel om sladden är exponerad eller trasig) eller om kontakten lossnar, sluta använda den omedelbart. Fortsatt användning kan leda till elektriska stötar, kortslutningar eller brand.
- Rör inte enheten eller nätadaptern med våta händer. Om du gör det kan det leda till kortslutningar, funktionsfel eller elektriska stötar.

Barns säkerhet

- Följ alla försiktighetsåtgärder med avseende på barns säkerhet. Att låta barn leka med enheten eller dess tillbehör kan vara farligt.
- Enheten och dess tillbehör är inte avsedda att användas av barn. Barn bör endast använda enheten under uppsikt av vuxen.


Driftsäkerhet

- Använd enheten under tillåten luftfuktighet och temperaturförhållanden.
- Rikta inte enheten mot starka ljuskällor (som lampljus och solljus) när du fokuserar den, för att undvika att förkorta CMOS-sensors livslängd och orsaka överljus och flimmer.
- Följ lokala lagar och förordningar och respektera andras integritet och juridiska rättigheter.

Pika-aloitusopas

1. Pakkausluettelo
2. Tuotteen kuvaus
3. Asennus
4. Tuotteen kokoonpano
5. Tekniset tiedot
6. Oikeudellinen huomautus

1. Pakkausluettelo



Kamera X1



Ruuvipaketti X1



Virtalähde X1





Virtajohto X1

Silikoninen kansi X1
(virtakaapelille)

Pikaopas X1

2. Tuotteen kuvaus

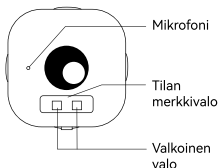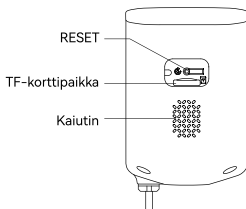

Tilan merkkivalo	Kuvaus
Vilkkuva punainen valo (hidas)	Odota verkon määrittystä
Vilkkuva punainen valo (nopeasti)	Yhdistetään verkkoon
Kiinteä punainen valo	Verkko on viallinen
Kiinteä sininen valo	Kamera toimii oikein

Huomautus: Nollaa laite painamalla nollauspainiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Kamera piippaa, kun toiminto on valmis.

3. Asennus


1. Hitta en position där synfältet uppfyller dina behov.

Tänk på följande faktorer:

- Undvik direkt solljus.
- Håll den inom räckhåll för din routers Wi-Fi.
- Undvik att framsidan av linsen är vänd mot växt- eller verandaljuset; Undvik att möta en trafikerad väg.

2. Använd skruvar och fäste för att installera kameran.

3. (Valfritt) Du kan lossa skruven för att justera vinkeln horisontellt eller vertikalt manuellt. Efter justering, dra åt skruven.

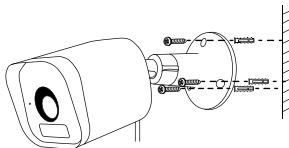

4. Tuotteen kokoonpano

Skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi Arenti-sovelluksen. Tai voit etsiä Arentia App Storesta (iOS) tai Google Playsta (Android).



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Rekisteröinti

Avaa sovellus, napauta luodaksesi uuden tilin.

Jos sinulla on jo tili, napauta Kirjaudu sisään päästäksesi siihen.

Huomautus: Ennen kuin luot uuden tilin, lue tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot huolellisesti.

Glad to meet you!

United States +1 >

Account

Password

☐ Remember password [Forgot password?](#)

Log in

Sign Up



Virran kytkeminen laitteeseen

Kytke kameraan virta. Punaisena vilkkuva tilavallo osoittaa, että kamera on valmis pariliitoksen muodostamiseen.

Pariliitostapa 1: pariliitos laitteen QR-koodin avulla

Napauta sovelluksessa + >> **Skannaa koodi**, skannaa laitteen kotelossa oleva QR-koodi.

Huomautus: Kun muodostat pariliitoksen, aseta kamera ja puhelin lähelle reititintä. Jos kamera ei vilku punaisena hitaasti 30 sekunnin virran kytkemisen jälkeen, paina nollauspainiketta 5 sekuntia nollataksesi ja käynnistä sitten uudelleen muodostaaksesi pariliitoksen kamerasta sovelluksen kanssa.

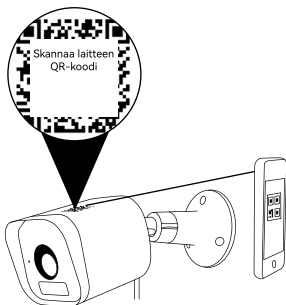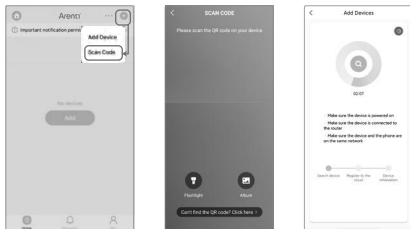

Pariliitostapa 2: pariliitos Bluetoothin kautta

Ota Bluetooth käyttöön puhelimesi.

Napauta sovelluksessa + >> **Lisää laite tai Lisää**. Laite etsitään Bluetoothin kautta ja ilmestyy näytölle. Suorita pariliitos loppuun noudattamalla näytön ohjeita.



Jos laitetta ei löydy ja pariliitos ei onnistu, tarkista seuraavat ohjeet:

- **Varmista, että kamera on pariliitostilassa.**
- Varmista, että Wi-Fi-verkko on asetettu 2,4 GHz:iin.
- Varmista, että syötetty Wi-Fi-salasana on oikea ja että mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista Wi-Fi-verkkosi verkkotoiminta.

Jos mikään ratkaisusta ei toimi tai sinulla on muita ongelmia, soita numeroon **1-866-999-7868** (ma-pe 9.00-17.00 (PT), maksuton USA ja Kanada, peritään maksut muilta alueilta, vain puhelinpalvelun kieli saatavilla englanniksi) tai ota yhteyttä **support@arenti.com** saadaksesi apua.

Huomautus: Jos sinulla on useita kameroita, noudata vaiheita uudelleen lisätäksesi laitteet yksitellen. Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoa, palauta kameran tehdasasetukset ja lisää kamera noudattamalla ohjeita.

5. Tekniset tiedot

Malli: O3	
Resoluutio	2560 x 1440
Näkökulma	100°

IR-etäisyys	Jopa 10m
Työlämp	-20 °C - 50 °C
Paikallinen tallennustila	TF-kortti (jopa 256 Gt)
Virransyöttö	DC 5V / 1A
Kulutus	Jopa 2,5W
Tuettu puhelimen käyttöjärjestelmä	iOS 9/Android 5.0 tai uudempi
2.4GHz Wi-Fi	2412-2472MHz (maksimiteho <20dBm)
Bluetooth	2 400-2 483,5 MHz (maksimiteho <20 dBm)

6. Oikeudellinen huomautus

Tuki www.arenti.com

Symbolit  Tasavirta



Älä heitä paristoja tai epäkunnossa olevia tuotteita kotitalousjätteen (roskien) joukkoon. Vaaralliset aineet, joita ne todennäköisesti sisältävät, voivat vahingoittaa terveyttä tai ympäristöä. Pyydä jälleenmyyjäsi ottamaan tuotteet takaisin tai keräämään kaupunkisi ehdottamat jätteet valikoivasti.



Täten vakuutamme, että radiolaitetyyppi **O3** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen testi on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:
www.arenti.com/pages/intellectual-property-rights



Erityiset varotoimet EMC:lle

Tämä on luokan B tuote, kotiympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjä voi joutua ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

RF-ALTISTUMISTIEDOT

Tämä laite täyttää EU:n vaatimukset (2014/53/EU) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta terveyden suojelemiseksi.

Turvallisuustiedot

Virtalähteen turvallisuus

- Virtapistoke on tarkoitettu toimimaan irrotuslaitteena. Älä pudota virtalähdettä tai aiheuta siihen iskuja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut (esimerkiksi johto on paljas tai rikki) tai pistoke löystyy, lopeta sen käyttö heti. Jatkuva käyttö voi aiheuttaa sähköiskuja, oikosulkuja tai tulipalon.
- Älä koske laitteeseen tai verkkolaitteeseen märin käsin. Tämä voi aiheuttaa oikosulkuja, toimintahäiriöitä tai sähköiskuja.

Lapsen turvallisuus

- Noudata kaikkia lasten turvallisuutta koskevia varotoimia. Lasten antaminen leikkiä laitteella tai sen lisävarusteilla voi olla vaarallista.
- Laitetta ja sen lisälaitteita ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.

Käyttöturvallisuus

- Käytä laitetta sallituissa kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa.
- Älä kohdista laitetta voimakkaisiin valonlähteisiin (kuten lampunvalo ja auringonvalo) tarkentaessasi sitä, jotta vältetään CMOS-anturin käyttöiän lyhentämisestä ja ylikirkkauden ja välkkymisen aiheuttamisesta.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.

support@arenti.com

© 2025. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective companies Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Google, the Google logo, Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a service mark of Google Inc.

V1.0 202412

