


SXL4020
SXL4021

Langaton kaiutin


Sinox Europe A/S

Troensevej 11. DK-9220 Aalborg


OHJEKIRJA

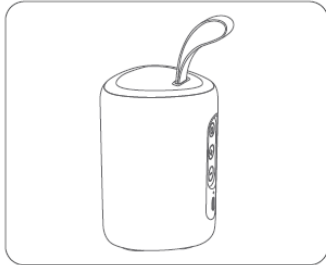

A

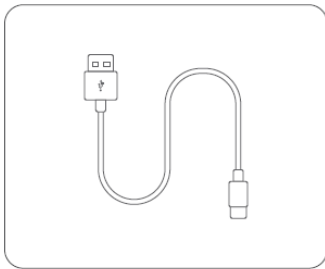


B

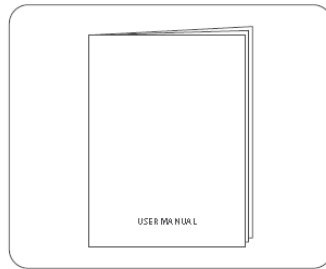

C

Paketissa mukana
A) Bluetooth-kaiutin
B) USB-latausjohto
C) Ohjekirja


Perustoiminnot

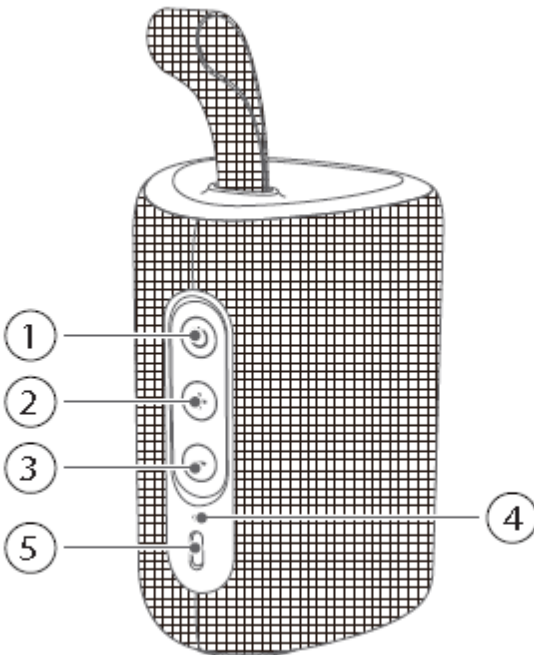


- | | | | |
|---|--|--|---|
| ① | | Pitkä painallus 2s:
Lyhyt painallus kerran | Virta päälle/pois
Soita/Tauko; Mykistys/
Mykistys pois; Vastaa/
lopetta puhelu |
| | | Lyhyt painallus kahdesti
Lyhyt painallus kolmesti | Hylkää puhelu; TWS yhteys
Katkaise Bluetooth-paritus |
| ② | | Lyhyt painallus kerran
Pitkä painallus 2s: | Lisää ääntä
Seuraava kappale |
| ③ | | Lyhyt painallus kerran
Pitkä painallus 2s: | Vähemmän ääntä
Edellinen kappale |
| ④ | | Latausportti | USB-C-portti |
| ⑤ | | Merkkivalot | BT valo/latausvalo/akku
vähissä |



Käyttöohjeet

1. Virta päälle/pois (on/off)

Paina pitkään  -näppäintä (2 sekuntia) ja sama 2 sekuntia sulkeaksesi kaiuttimen.

2. Bluetooth-yhteys


Kaiutin menee paritustilaan, kun se kytketään päälle. Sininen valo vilkkuu. Valitse "SXL4020 / SXL4021" laitteesi Bluetooth-listasta (lisää uusi laite). Kuulet äänen, kun paritus on onnistunut ja sininen valo pysyy nyt päällä koko ajan. Voit alkaa kuuntelemaan musiikkia. Paina lyhyesti  -näppäintä kolmesti, Bluetoothin katkaisemiseksi.

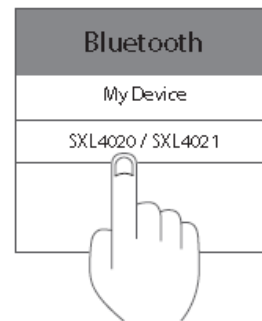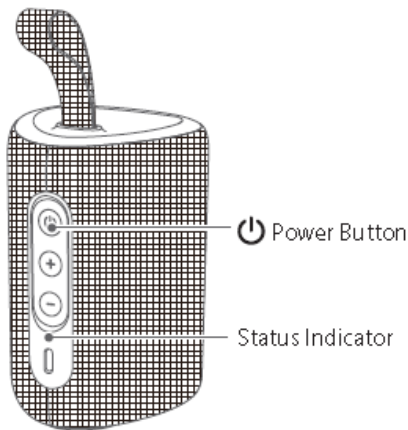

3. Äänenvoimakkuuden säätö


* Äänenvoimakkuus / edellinen tai seuraava kappale

Paina lyhyesti + nostaaksesi äänenvoimakkuutta; paina pitkään (2 s) soittaaksesi seuraavan kappaleen; kun äänenvoimakkuus on maksimissa, kuulet piippausäänen.

Paina lyhyesti – laskeaksesi äänenvoimakkuutta; paina pitkään (2 s) soittaaksesi edellisen kappaleen; paina lyhyesti  -näppäintä keskeyttääksesi soittamisen (pause), paina uudestaan jatkaaksesi Bluetoothilla.


4. TWS-yhteys

1. Käynnistä kaksi "SXL4020 / SXL4021" kaiutinta. Ne menevät Bluetooth-tilaan.

2. Paina lyhyesti molemmista  -näppäintä kahdesti, kaiuttimet menevät TWS-paritustilaan. Kuulet äänen kun ne ovat yhdistyneet onnistuneesti. Pääkaiuttimen (master) sininen valo vilkkuu ja alakaiuttimen (sub-master) valo palaa jatkuvasti.


3. Valitse "SXL4020 / SXL4021" laitelistasta liittääksesi pääkaiuttimen. Kuulet äänen, kun paritus on onnistunut ja sininen valo pysyy nyt päällä koko ajan. Nyt kun kaksi kaiutinta ovat myös yhteydessä toisiinsa, kuulet musiikkia molemmista.

4. Paina lyhyesti molemmista  -näppäintä kahdesti purkaaksesi TWS-yhteyden.

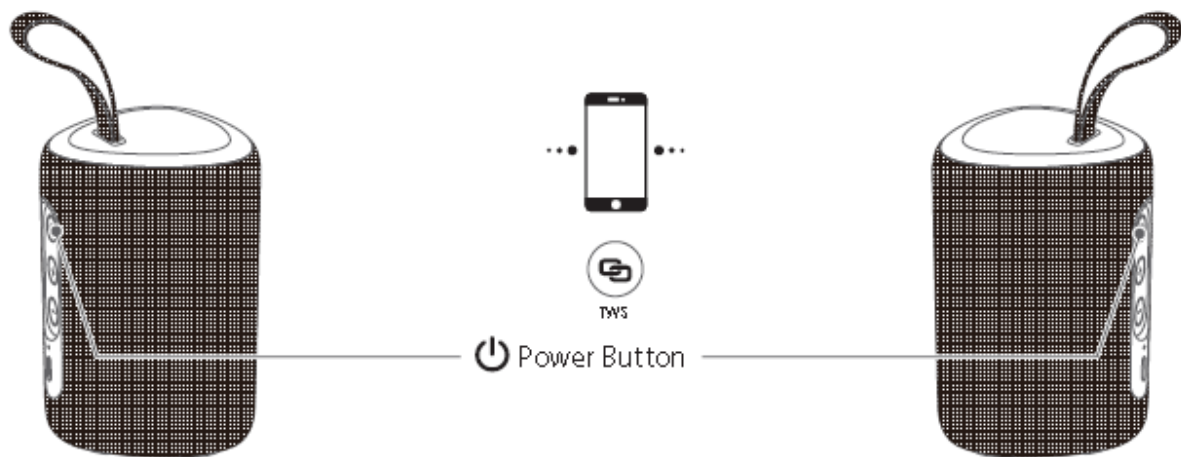

5. Handsfree puhelu

Kun sinulla on puhelu, kaiutin siirtyy automaattisesti handsfree-tilaan Bluetoothissa. Kun saat puhelun, paina lyhyesti virtanappia vastataksesi puheluun. Paina toisen kerran ja puhelu katkeaa. Paina lyhyesti kahdesti ja hylkää puhelu.

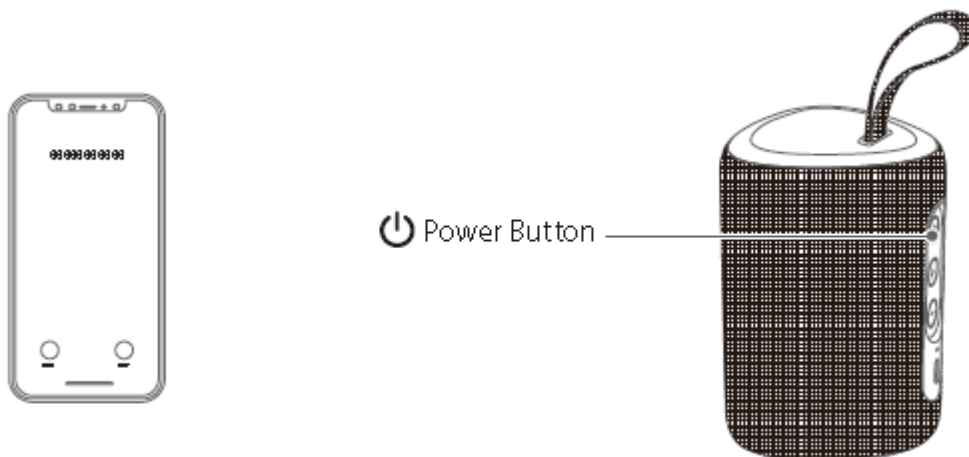

6. Virransäästö


Seuraavassa tilanteessa kaiutin menee virransäästötilaan säästääkseen akkua:

Bluetooth-tilassa, jos yhteyttä ei ole mihinkään laitteeseen 10 minuutin aikana; Paina pitkään (2-3 sekuntia) virtanappia, jotta virta palautuu.


7. Lataaminen

Tärkeä huomio:

- Älä käytä huonoa, vaurioitunutta tai sertifiimatonta USB-virtalähdettä lataamiseen.
 - Käytä 5V/1A tai yli 1A laturia.
1. Lataa kaiutin kun kuulet akku vähissä (low battery) äänen kaiuttimesta.
 2. Punainen valo palaa kun kaiutin lataa ja valo sammuu kun se on latautunut täyteen.

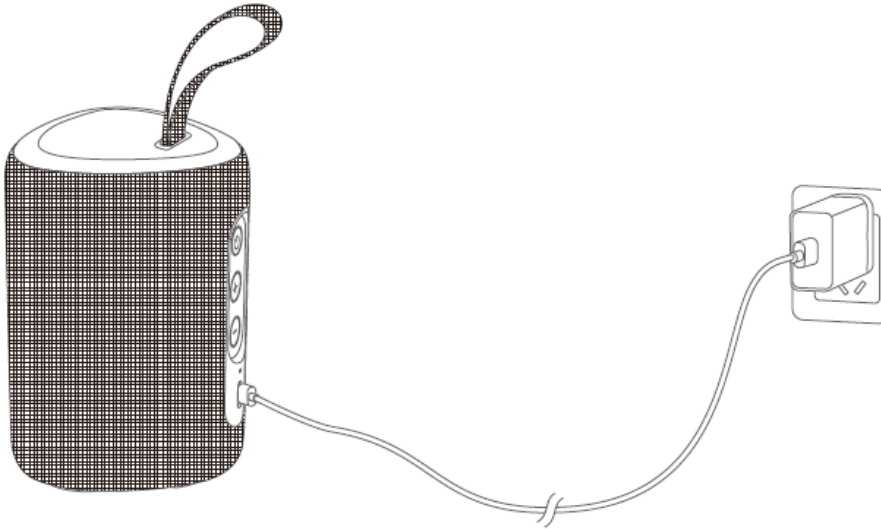

Toiminnallisuus

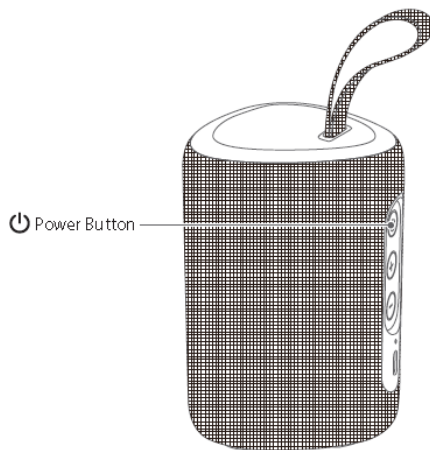

Virta päällä Sininen valo on päällä, kun kaiutin on päällä. Bluetooth tila aktivoituu automaattisesti, silloin valo vilkkuu nopeasti.

Bluetooth tila Tekninen valo pysyy sinisenä kun Bluetooth on yhteydessä
Bluetooth-valo vilkkuu jos Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella tai yhteys on katkaistu (Bluetooth-etsintä)

Lataustilanne Punainen valo palaa, kun kaiutin latautuu. Kun se on täynnä, valo sammuu.

Virta vähissä Punainen valo vilkkuu nopeasti, kun akku on vähissä

Tekniset tiedot:

Tuoteperheen nimi	Sinox Lifestyle
Mallinumero	SXL4020/SXL4021
Bluetooth	v5.0
Akun kapasiteetti	3,7V/1200 mAh
Akku kestää soittoa	jopa 10-12 tuntia (äänenvoimakkuus 50 %)
Akun lataaminen täyteen	2 tuntia
Kaiutin	6W / 4 Ω
Latausvirta	5V 1A
Mitat	75 x 75 x 110 (k x l x s) mm
Paino	266 grammaa (-/+ 50)

Usein kysytyt kysymykset (UKK/FAQ)*Minkälaisista laturista minun tulisi käyttää kaiuttimen kanssa?*

Kaikki laturit, joihin saat liitettyä mukana tulevan USB-C kaapelin toimivat, suosittelemme että ulostulo teho laturissa on 5V/2A tai yli 2A.

Mitä jos musiikkia soitettaessa esiintyy häiriöitä tai katkeilemista?

Kaiutin voi olla normaalissa ympäristössä, jossa ei ole esteitä, 10 metrin päässä. Jos välimatka on pidempi tai välissä on esteitä, se voi aiheuttaa häiriöitä tai katkeilemista.

Miksi kaiutin menee automaattisesti pois päältä, jos ei ole Bluetooth-yhteyttä?

Jos yhteyttä ei ole 10 minuuttiin, tämä tapahtuu, jotta virtaa säästyy.

Miksi kaiutin ei ota yhteyttä laitteeseen, johon se on jo kerran kytketty?

Poista kaiutin Bluetooth-yhteyksistä ja lisää se uudelleen.

Kaiutin ei mene päälle normaalitilanteessa?

Laita kaiutin lataukseen ja kokeile uudestaan. Vaihtoehtoisesti pidä virtanappia pohjassa 10 - 30 sekuntia resetoidaksesi kaiuttimen.

Huomiot:

1. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja se jatkoa varten
2. Ennen ensimmäistä käyttöä, lataa kaiutin täyteen
3. Käytä vain turvallisia latureita, jotka on testattu Suomen/EU standardien mukaisiksi
4. Jos et käytä kaiutinta pitkään aikaan, lataa se ainakin kerran kuukaudessa, jotta suorituskyky säilyy
5. Älä käytä tuotetta kylmässä tai kuumassa (eli alle 5 °C tai yli 35 °C). Tuote saattaa automaattisesti sulkeutua vaurioitumisen estämiseksi, jos sitä käytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
6. Jos kaiutinta ladataan kuumassa tai akku on kuuma, kaiutin saattaa automaattisesti lakata lataamasta, suojatakseen akkua. Tällöin punainen valo vilkkuu nopeasti.
7. Säilytyslämpötila -5 °C ~ +35 °C, suhteellinen kosteus <70 % (suositus 25°C +/- 5°C)

Tärkeät turvallisuustiedot:

1. Älä pura laitetta osiin äläkä yritä korjata sitä. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia, ja tässä tapauksessa laitteen takuu raukeaa ja voi aiheutua vaaraa sinulle tai laitteelle.
2. Älä käytä laitetta äärimmäisen kylmissä, kuumissa, kosteissa, kuivissa tai pölyisissä paikoissa.
3. Älä käytä lämmönlähteen lähellä tai suorassa auringonvalossa, pölyssä tai tärinässä.
4. Vähentääksesi tulipalon vaaraa, älä kääri laitetta mihinkään (sanomalehti, pöytäliinä, verhot tms) kun käytät sitä.
5. Jos tuotteella on vesitiiveysluokitus, älä ylitä luokituksessa olevia varoaikoja
6. Jos tuote vaurioituu, esimerkiksi virtajohto, nestettä joutuu sen sisään tai se putoaa, lopeta sen käyttö ja korjaa se.
7. Kun kaiutin on ladattu täyteen, älä kytke sitä laturiin uudestaan pitkäksi ajaksi
8. Lämpötila ei saa ylittää 40°C

*) Tämä kaiutin tukee älypuhelimia/tabletteja/pc-tietokoneita. Tämä ohjekirja on tehty älypuhelinkäytön näkökulmasta.