

Sinox TagMate

KÄYTTÖOHJE



Vaatii iOS 14.5 järjestelmän ja iPhone 6S:n tai uudemmat.

Keskeiset toiminnot

Esineen paikannus
Apple Find My -verkko on helppo ja turvallinen tapa paikantaa yhteensopivat henkilökohtaiset esineesi kartalta käyttämällä Find My -sovellusta iPhoneilla, iPadilla tai Macilla. Yhdistä vain yhteensopiva tuotteesi Apple Find My -sovellukseen, niin voit tarkastella sitä Apple-laitteidesi rinnalla. Jos esineesi katoaa, voit asettaa sen Lost Mode -tilaan (kadonnut) viestin ja yhteystietojesi näyttämiseksi löytäjälle. Find My -verkko on salattu ja anonyymi, joten kukaan muu ei näe esineesi sijaintia – ei edes Apple eivätkä esineen valmistajat.

Pikaohjeet

1.1 Virta päälle / pois päältä

Käynnistä SinoxTagMate painamalla virtapainiketta kerran. Kuulet yhden äänimerkin, joka osoittaa virran olevan päällä. Sammuta virta painamalla samaa painiketta 3 sekunnin ajan. Kuulet lyhyitä äänimerkkejä, jotka osoittavat, että Sinox TagMaten virta on pois päältä.

1.2 Päivitysten tarkistaminen

Käytäksesi Apple Find My -sovellusta esineen paikantamiseen suosittelemme uusinta iOS-, iPadOS- tai macOS-versiota. Apple Watch -kellon Find Items -sovellus vaatii uusimman watchOS-version.

2.1 SinoxTagMaten lisääminen

Käynnistä sovellus. Avaa Find My -sovellus yhteensopivalla iPhoneillasi. Ota Bluetooth ja verkkoyhteys käyttöön puhelimessasi.

2.2 SinoxTagMaten yhdistäminen

Paina virtapainiketta kerran kytkeäksesi Sinox TagMaten virran päälle ja valitse sitten "Add Other Item" (lisää toinen esine). Kun Sinox TagMate on paikannettu, napauta "Connect" (yhdistä). Kirjoita Sinox TagMatesi nimi, valitse emoji ja napauta "Continue" (jatka). Find My pyytää vahvistamaan tämän Apple ID:lläsi. Napauta "Agree" (hyväksy) ja "Finish" (valmis), minkä jälkeen Sinox TagMate on määritetty ja valmis käytettäväksi.

-01-

3.1 Sinox TagMaten sijainnin paikannus

Avaa Find My -sovellus ja valitse "Items"-välilehti (esineet) tai avaa Find Items -sovellus Apple Watch -kellollasi. Napauta Sinox TagMatea listalla. Sinox TagMaten sijainti ilmestyy kartalle. Kartalla näkyy myös kellonaika, jolloin esine paikannettiin. Voit navigoida Sinox TagMaten sijaintiin napauttamalla "Directions" (reittiohjeet), jotka avautuvat Applen Kartat-sovelluksessa.

4.1 Ilmoitukset

Ota käyttöön "Notify When Left Behind" (ilmoita, kun esine ei ole enää kantaman alueella).

Avaa Find My -sovellus ja valitse "Items"-välilehti (esineet) tai avaa Find Items -sovellus Apple Watch -kellollasi.

Napauta esinettäsi listalla. Ota käyttöön "Notify When Left Behind" (ilmoita, kun esine ei ole enää kantaman alueella) kohdasta "Notifications" (ilmoitukset). Saat ilmoituksen, kun Sinox TagMatesi jää jonkin eikä se ole enää laitteesi kantaman alueella.

4.2 "Notify When Found" -ominaisuuden käyttöönotto (ilmoita esineen löytymisestä)

Ota käyttöön "Notify When Found" (ilmoita esineen löytymisestä) kohdasta "Notifications" (ilmoitukset).

Kun Sinox TagMatesi tulee toisen Find My -verkkoon käyttävän laitteen havaitsemaksi, saat ilmoituksen sen sijainnista. Huomaa: "Notify When Found" (ilmoita esineen löytymisestä) voidaan ottaa käyttöön ainoastaan, kun Sinox TagMatesi ei ole laitteesi kantaman alueella.

5.1 Kun Sinox TagMate katoaa / "Lost Mode" -tilan (kadonnut) käyttöönotto.

Avaa Find My -sovellus ja valitse "Items"-välilehti (esineet) tai avaa Find Items -sovellus Apple Watch -kellollasi. Napauta esinettäsi listalla. Napauta "Enable" (ota käyttöön) kohdasta "Lost Mode" (kadonnut). Lost Mode -tilaa (kadonnut) ilmaiseva näyttö ilmestyy. Napauta "Continue" (jatka). Kirjoita puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi ja napauta "Next" (seuraava). Voit kirjoittaa viestin, joka jaetaan esineesi löytävälle henkilölle.

Ota "Lost Mode" -tila (kadonnut) käyttöön napauttamalla "Activate" (ota käyttöön). Huomaa: Kun "Lost Mode" (kadonnut) on käytössä, "Notify When Found" (ilmoita esineen löytymisestä) otetaan käyttöön automaattisesti.

Huomaa: Kun "Lost Mode" on käytössä, Sinox TagMatesi lukitaan, eikä sitä voi yhdistää uuteen laitteeseen.

-02-

6.1 Sinox TagMaten nollaus

Poista Sinox TagMate Find My -sovelluksesta.

Avaa Find My -sovellus ja valitse "Items"-välilehti (esineet). Napauta esinettäsi listalla. Varmista, että "Lost Mode" (kadonnut) on poissa käytöstä. Selaa näkyvän alareunan ja napauta "Remove Item" (poista esine). Näytölle avautuu yhteenveto. Vahvista napauttamalla "Remove" (poista).

6.2 Sinox TagMaten tehdasasetusten palautus

Kun olet poistanut Sinox TagMaten Find My -sovelluksesta, paina Sinox TagMaten virtapainiketta nopeasti viisi kertaa ja viidennellä kerralla paina sitä pitkään, kunnes kuulet äänimerkin. Sinox TagMaten tehdasasetukset on nyt palautettu, ja se voidaan yhdistää uuteen Apple ID:hen/iOS:iin.

7.1 Ei-toivottu seuranta

Jos minkä tahansa Find My -verkko käyttävän omistajastaan etäällä olevan varusteen havaitaan seuraavan sinua tietyn aikaa, saat ilmoituksen. Find My lähettää ilmoituksen Apple-laitteisiisi. Tämä ominaisuus on saatavilla iOS- ja iPadOS-versioihin 14.5 tai uudempiin. Tämä ominaisuus suunniteltiin erityisesti, jotta kukaan ei voisi yrittää tietämättä seurata sinua.

Painikkeiden ja äänimerkkien kuvaukset

1. Virta päälle

Paina painiketta (pitkä äänimerkki)

2. Virta pois päältä


Paina painiketta 3 sekunnin ajan (kaksi äänimerkkiä)

3. Nollaus

Paina painiketta 4 kertaa ja paina sitten pitkään, kunnes kuulet äänimerkin (poista Sinox TagMate "Find My" -sovelluksestasi ennen sen nollaamista)

4. Äänimerkin antaminen

Paina sovelluksesta "Play Sound" (anna äänimerkki) (äänimerkki kuuluu 13 kertaa)



-03-

USEIN KYSYTTYÄ:**1. Miten esineet paikannetaan?**

Kun esine joutuu etäälle omistajastaan tietyksi ajaksi, se voidaan paikantaa muilla Apple-laitteilla Find My -verkon kautta, jolloin esineen omistaja saa laitteen sijainnin tietoonsa.

2. Miten vahvistetaan, onko laitteessa virta päällä?

Kun olet saanut laitteen, paina laitteen keskellä olevaa painiketta, jolloin kuulet äänimerkin. Se osoittaa, että laite on käynnistetty. Jos et kuule äänimerkkiä, yritä nollata laite. Jos et edelleenään kuule äänimerkkiä, vaihda paristo tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

3. Miten laitteen suunnittelussa on otettu huomioon ei-toivottu seuranta?

Mikäli mikä tahansa Find My -verkkoa käyttävä omistajastaan etäällä oleva varuste seuraa sinua tietyn aikaa, saat ilmoituksen asiasta jommallakummalla tavalla:

1. Jos sinulla on iPhone, iPad tai iPod Touch, Find My lähettää ilmoituksen Apple-laitteeseesi. Tämä ominaisuus on saatavilla iOS- ja iPadOS-versioihin 14.5 tai uudempiin.
2. Jos sinulla ei ole iOS-laitetta tai älypuhelinta, Find My -verkkoa käyttävä omistajastaan tietyn aikaa etäällä oleva varuste päästää äänimerkin, kun sitä siirretään. Nämä ominaisuudet suunniteltiin erityisesti, jotta kukaan ei voisi yrittää tietämättä seurata sinua.

4. Miksi en löydä laitetta Bluetooth-yhteydellä?

Kokeile nollata laite painamalla painiketta 4 kertaa ja painamalla sitä sitten pitkään, kunnes kuulet äänimerkin, TAI voit kokeilla vaihtaa pariston TAI voit kokeilla purkaa pariliitoksen laitteen ja toisen Apple ID:n väliltä ensin ennen kuin yrität muodostaa yhteyttä uudelleen.


-04-

Paristo

Sinox TagMatessa on nappiparisto. Paristo on ehkä vaihdettava tuotteen käyttöön aikana. Vaihda paristo ainoastaan samantyyppiseen paristoon (CR2032), jolla on samat arvot. Asenna uusi paristo laitteeseen oikein päin.

Pariston vaihtaminen:

1. Pura tuote kahteen osaan päällimmäisen kuoren ja alimmaisen kuoren välisen aukon kautta.
2. Poista paristo.
3. Aseta CR2032-paristo laitteeseen siten, että plus-napa (+) on ylöspäin.
4. Yhdistä päällimmäinen kuori alimmaiseen kuoreen ja paina tiukasti.

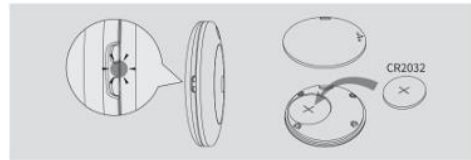

-05-

Turvallisuus ja käsittely

Tärkeää turvallisuustietoa Sinox TagMaten käsittelyyn. Laitte sisältää herkkiä sähköisiä, kuten paristoja. Laitte voi vaurioitua, sen toiminta saattaa heikentyä tai laite voi aiheuttaa henkilövämmän, jos se pudotetaan, syttyy palamaan, lävistetään, murskautuu, puretaan osiin tai altistetaan liialliselle kuumuudelle tai nesteille tai ympäristöille, joissa on korkeita pitoisuuksia teollisia kemikaaleja. Älä käytä Sinox TagMate, jos se on vahingoittunut.

Ota meihin yhteyttä!

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia tuotteeseen liittyen, otathan meihin yhteyttä:

S-posti: info@sinox-europe.com
 Verkkosivusto: www.sinox-europe.com

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee hävittää erikseen. Sähkölaitteiden hävittäminen keräyspisteiden kautta on yksityishenkilöille maksutonta. Vanhan laitteen omistaja on vastuussa laitteen viemisestä keräyspisteeseen tai vastaavaan kierrätyslaitokseen. Tämä mahdollistaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksen ja myrkyllisten aineiden käsittelyn.

-06-

Works with Apple -merkin (yhteensopiva Applen kanssa) käyttö tarkoittaa, että tuote on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin osoittaman teknologian kanssa, ja se on tuotteen valmistajan sertifioima vastaamaan Apple Find My -verkon tuotetietoja ja vaatimuksia. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta, käytöstä eikä sen turvallisuuteen liittyvien ja sääntöjen standardien noudattamisesta.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ja watchOS ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Cisco:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssillä.

-07-