

MAJORITY

S N O W D O N

BLUETOOTH AUDIO SOUNDBAR

SNO-BAR-BLK-2




Ohjeet opas

Hallintalaitteet ja toiminnot	1
Mitä laatikossa on?	5
Tuki	6
Ohjeet opas	7
Soundbarin korjaaminen.....	7
Tilan merkkivalot.....	8
Ääniasetukset.....	8
AUX-liitännän käyttäminen.....	9
Optisen tulon käyttäminen.....	10
MP3 LINK -liitännän käyttäminen (Line In).....	11
Liittäminen verkkovirtaan.....	12
Bluetooth-toiminta.....	13
Vianmääritys	15
Tekniset tiedot	16
Takuu	16
Turvallisuustiedot	17

3 VUODEN
TAKUU


Katso opetusvideoita ja rekisteröidy tuotteesi
ILMAISEKSI 3 vuoden takuuta varten
osoitteessa www.majorityradios.co.uk.

Sivunäkymä / ohjauspainikkeet

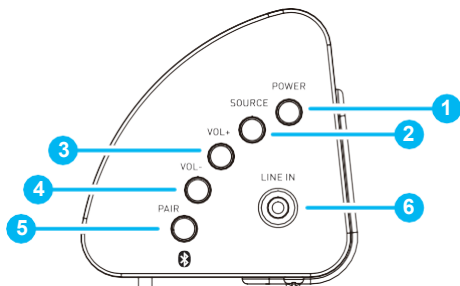


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä | 4. Äänenvoimakkuus alas |
| 2. Valitse tilat | 5. Bluetooth-pariliitospainike |
| 3. Äänenvoimakkuus ylös | 6. Line in -liitäntä |

Takanäkymä / Liitännät

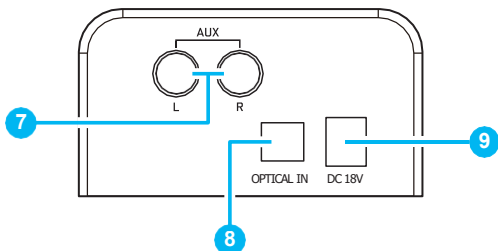

7. AUX-liitäntä
8. OPTICAL IN -liitäntä
9. DC IN (18V) pistorasia

Kaukosäädin

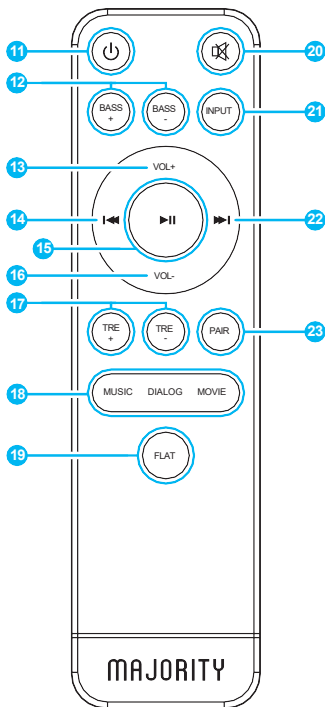

- 11. Virta päälle/pois**
Kytkee laitteen päälle- ja valmiustilan välillä
- 12. Basson lisäys/vähennys**
Valitse säätääksesi bassoa
- 13. Volume +**
Lisää äänenvoimakkuutta painamalla
- 14. Takaisin askel**
Käytä Bluetooth-tilassa siirtyäksesi kappaleen taaksepäin.
- 15. Toista/tauko**
Paina Bluetooth-tilassa painiketta keskeyttääksesi/toistaaksesi mediaa.
- 16. Volume -**
Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla
- 17. Korkean äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys**
Valitse säätääksesi diskanttia
- 18. Mediatilat: Musiikki, Dialogi tai Elokuva**
Paina mediatyyppiä vastaavaa painiketta saadaksesi parhaan äänenlaadun.
- 19. FLAT**
Press button to restore to default sound settings.

20. MUTE

Paina tätä painiketta äänen mykistämiseksi ja mykistyksen poistamiseksi.

21. INPUT

Paina toistuvasti vaihtaaksesi tilojen välillä

22. Eteenpäin askel

Käytä Bluetooth-tilassa siirtyäksesi kappaleen eteenpäin.

23. PAIR

Paina Bluetooth-tilassa pariliitoksen muodostamiseksi laitteen kanssa. Katkaise yhteys painamalla uudelleen

Kaukosäätimen käyttäminen


Soundbarin etuosassa oleva kaukosäätimen tunnistin reagoi kaukosäätimen komentoihin enintään 6 metrin etäisyydelle ja enintään 40 asteen kaarelle.

Huomaa, että toimintaetäisyys voi vaihdella huoneen kirkkaudesta riippuen.

Laatikon sisältö

- A. Enemmistö Snowdon Soundbar
- B. Kaukosäädin
- C. Adapteri

- D. 3,5 mm:n ja 3,5 mm:n äänikaapeli
- E. RCA-stereoäänikaapeli
- F. Ohjeet

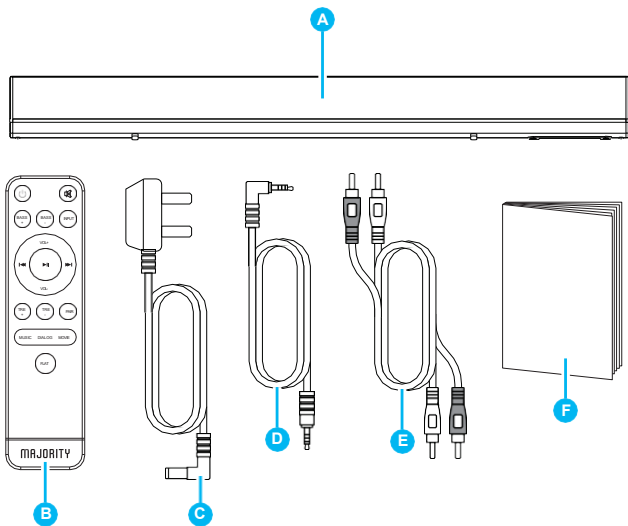


Tuki

Kiitos, että olet ostanut Majority Snowdon II:n.

Noudata käyttöoppaan ohjeita asentaaksesi soundbarisi ja nauttiaksesi sen upeista ominaisuuksista.

Jos tarvitset lisäapua uuden soundbarisi kanssa, ota yhteyttä tukitiimiimme Majorityn verkkosivustolla:
<https://www.majority.co.uk/support>.

Soundbarin korjaaminen

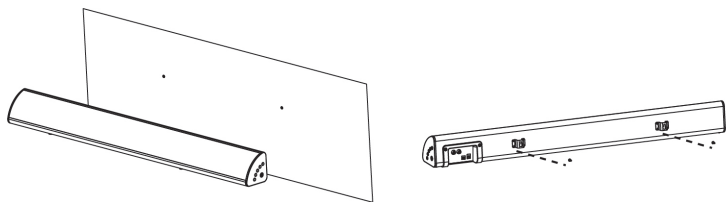

Varmista, että televisio tai näyttölaite on sijoitettu oikein.

Tilan merkkivalot

Valtio	Merkkivalot
Virta pois päältä	Punainen
Optinen tila	Keltainen
AUX-tila	Valkoinen
Linja tilassa	Vihreä
Bluetooth-valmius	Vilkkuu sinisenä
Bluetooth-yhteys	Sininen

Ääniasetukset

Tila	Basso/Treble-toiminnot
MUSIIKKI	Muuta BASS- ja TRE-asetuksia manuaalisesti välillä 0Db ja +8Db.
DIALOG	BASS+ BASS- TRE+ TRE- toiminnot pois päältä
ELOKUVA	BASS+ BASS- TRE+ TRE- toiminnot pois päältä
FLAT	Palauta oletusasetukset + muuta manuaalisesti BASS- ja TRE-asetuksia välillä -8Db ja +8Db.

AUX-liitännän käyttäminen


Käytä RCA-stereoäänikaapelia liittääksesi television stereo RCA(L/R)-äänilähtöliitännän laitteen AUX(L/R)-liitäntöihin.

Valitse sitten AUX-toiminto painamalla kaukosäätimen INPUT-painiketta (viite 21) tai painamalla soundbarin Source-painiketta (viite 2).

Kytke televisio päälle, jotta voit käyttää Majority Snowdon II:ta.

Vianmääritys: Jos et saa kuvaa tai havaitset häiriötä, varmista, että RCA-kaapeli on kytketty televisiosi "lähtö"-CCA-portteihin. Näin varmistetaan, että ääni vietään oikein.

Jos televisiossasi ei ole RCA-lähtöportteja, käytä vaihtoehtoista liitäntämenetelmää.

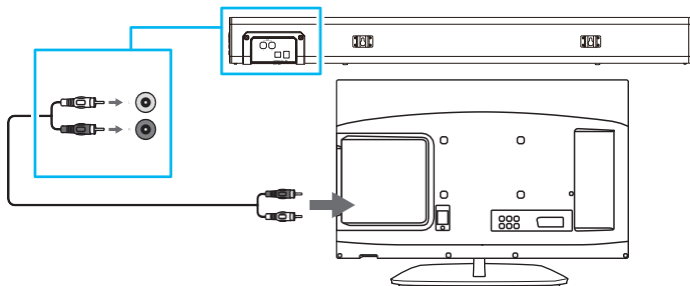

Optisen tulon käyttäminen


Tarvitset: Äänilähde, jossa on optinen audiolähtö, ja digitaalinen optinen audiokaapeli (ei sisälly toimitukseen).

Kytke digitaalinen optinen audiokaapeli audiolähteen optiseen lähtöön ja kaiutinpalkin optiseen tuloon.

Kytke laite päälle painamalla sivupaneelin POWER-painiketta (viite 1) tai suoraan kaukosäätimen POWER-painiketta (viite 11).

Paina toistuvasti kaukosäätimen INPUT-painiketta (Ref.21) siirtyäksesi optiseen tilaan tai paina toistuvasti äänipalkin SOURCE-painiketta (Ref.2) valitaksesi optisen tilan. Tilan merkkivalo LED palaa keltaisena.

Varmista liitetyn laitteen natiivien säätimien avulla, että ääniasetukset on asetettu PCM- tai Optical Audio -asetukseksi ja että ne ovat päällä.

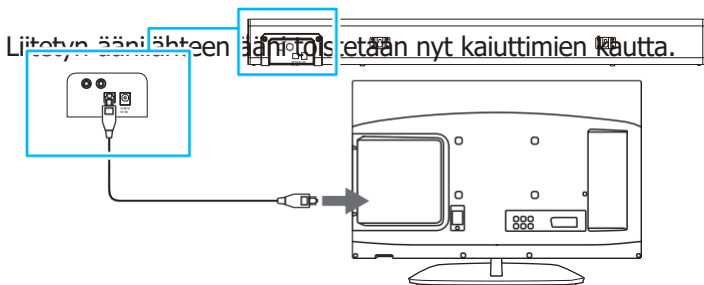

MP3 LINK -liitännän käyttäminen (Line In)


Kytke 3,5 mm:n audiotulokaapelin (sisältyy toimitukseen) toinen pää laitteen Line in -liitäntään (viite 6). Irrota ennen käyttöä kaikki Stereo RCA-tuloihin liitetyt kaapelit.

Kytke kaapelin toinen pää MP3-soittimen tai muun äänilähteen äänilähtöön/kuulokelähtöön.

Kytke laite päälle painamalla sivupaneelin POWER-painiketta (Ref.1) tai suoraan kaukosäätimen POWER-painiketta (Ref.11).

Paina SOURCE-painiketta toistuvasti soundbarissa (Ref.2) tai paina INPUT-painiketta kaukosäätimessä (Ref.21) toistuvasti, kunnes LINE in -tilassa. Tilan merkkivalo palaa vihreänä.

Liitetyn laitteen kautta toistettu ääni kuuluu nyt kaiuttimista.

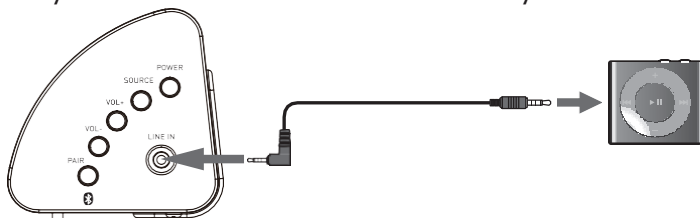

Liittäminen verkkovirtaan

Varmista, että virransyöttöjännite on 100V~240V.


This unit is designed to use adapter.

Yksikön kytkeminen muuhun virtalähteeseen voi vahingoittaa yksikköä.

Kelaa verkkokaapeli täyteen pituuteensa. Kytke verkkopistoke pistorasiaan. Varmista, että verkkopistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan.

Verkkopistoketta/laiteliitintä käytetään katkaisulaitteena, katkaisulaitteen on pysyttävä helposti käyttökelpoisena.

Kytke sovitin soundbarin verkkopistorasiaan (viite 3).

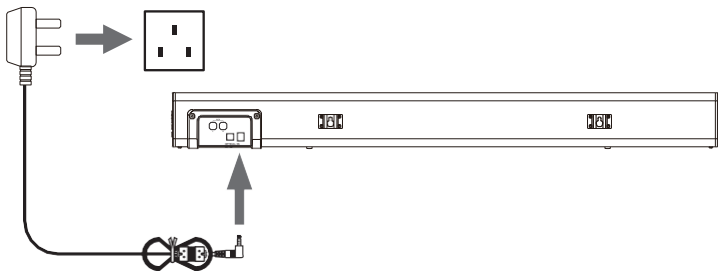

Ensure all audio connections of the unit are connected before connecting to the mains power socket.

Unplug the power cord from the outlet when the unit is use for an extended period of time.

Bluetooth-toiminta

Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostaminen ensimmäistä kertaa

Kytke laite päälle painamalla soundbarin POWER-painiketta (viite 1) tai kaukosäätimen POWER-painiketta (viite 11).

Paina toistuvasti kaukosäätimen INPUT-painiketta (Ref.21) tai paina toistuvasti soundbarin SOURCE-painiketta (Ref.2), kunnes olet Bluetooth-tilassa, mikä näkyy vilkkuvana sinisenä valona.

Valitse Bluetooth-laitteen natiivien säätimien avulla Bluetooth-asetuksista "Majority Snowdon II" pariliitoksen muodostamiseksi.

Jos laite pyytää salasanaa, syötä oletusarvo "0000". Katso Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostamista ja yhdistämistä koskevia ohjeita oman laitteesi "käyttöoppaasta".

Kun pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen on onnistunut, laite antaa äänimerkin ja pariliitoksen merkkivalo palaa sinisenä. Alkuperäisen pariliitoksen jälkeen laite pysyy pariliitoksena, ellei käyttäjä poista sitä manuaalisesti tai kunnes se poistetaan laitteen nollauksen seurauksena.

Jos laitteen pariliitoksen muodostaminen ei onnistu tai jos havaitset, ettei se pysty muodostamaan yhteyttä, toista edellä mainitut vaiheet.

Äänen toistaminen langattomasti

Noudata Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostamisen ohjeita.

Valitse raita yhdistetyn Bluetooth-laitteen omilla säätimillä.

Toista, keskeytä tai ohita valittu raita käyttämällä liitetyn Bluetooth-laitteen omia säätimiä.

Liitetyn Bluetooth-laitteen kautta toistettu ääni kuuluu nyt kaiuttimista.

Jos Soundbar ei toimi halutulla tavalla, tarkista seuraava tarkistuslista.

Toimintahäiriö	Mahdolliset syyt/toimenpiteet
Ei virtaa/toimintoa	<p>Check whether the power is switched on or off at the wall.</p> <p>Check whether the power adaptor is properly connected to power outlet or not.</p>
Ei ääntä	<p>Check whether unit is set to MUTE or not.</p> <p>Check whether MODE is correctly selected or not.</p> <p>Check whether cables are properly installed or not.</p>
Bluetooth-yhteydestä ei kuulu ääntä	<p>Tarkista, oletko painanut PAIR-painiketta ennen pariliitoksen muodostamista.</p> <p>Tarkista, vaatiiko ulkoinen laite salasanaa "0000" aluksi.</p>
Toiminnan häiriö	<p>Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta. Anna laitteen olla 2 minuuttia ja kytke se uudelleen päälle.</p> <p>Jos jokin tietty tila aiheuttaa ongelmia, kokeile vaihtoehtoisia yhteyttä televisioon, kuten optista, AUX- tai Bluetooth-yhteyttä.</p>
Kaukosäädin ei toimi [kunnolla]	<p>Tarkista, onko akku tyhjä vai ei. Vaihda tarvittaessa uusi.</p> <p>Tarkista, onko kaukosäätimen etupuolella este vai ei.</p>
Ei ääntä, kun yhteys kytketään ja siirrytään OPTICAL IN -tilaan.	<p>Tarkista ja varmista, että tulolähteen (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin jne.) ääniasetus on asetettu PCM-tilaan, kun käytät digitaalista liitäntää (kuten optinen, HDMI ja COAXIAL).</p>

Tekniset tiedot

Virtalähde	DC 18V 1.5A
Taajuusvaste	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Erotus	45dB
Bluetooth	V5.0
Mitat (WxHxD)	81 x 8.3 x 8.3cm
Nettopaino	1.5kg

Takuu

Kaikilla tuotteilla on 12 kuukauden vakiotakuu. Kaikkien tuotteiden on oltava rekisteröityjä osoitteessa www.majority.co.uk, jotta takuu olisi voimassa. Kun olet verkkosivulla, etsi valikosta "Register Your Product". Saat myös mahdollisuuden pidentää takuuta 24 kuukaudella maksutta.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet. Ohjeet ovat myös ladattavissa osoitteesta www.majority.co.uk.
3. Huomioi kaikki varoitukset
4. Noudata kaikkia ohjeita
5. Älä puhdista laitetta veden lähellä tai vedellä
6. Älä tuki ilmanvaihtouukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti
7. Älä tuki mitään ilmanvaihtouukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämpökistereitä, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimet).
9. Suojaa virta kävelemiseltä tai puristamiselta erityisesti pistokkeiden, mukavuuspistorasioiden ja laitteen ulostulokohdan kohdalta.
10. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.
11. Irrota tämä laite pistorasiasta valomyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
12. Anna kaikki huollot ammattitaitoisen huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, jos laite on vahingoittunut jollakin tavalla, kuten virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on valunut nesteitä tai siihen on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
13. Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
14. Hävitä käytetyt sähkötuotteet ja paristot turvallisesti paikallisten viranomaisten ja määräysten mukaisesti.

LISÄVAROITUKSET

Laitte ei saa altistua tippumiselle tai roiskumiselle, eikä laitteen päällä saa olla mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita. Pääpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen, ja sen pysyttävä helposti käyttökelpoisena aiotun käytön aikana. Jotta laite voidaan irrottaa kokonaan verkkovirrasta, verkkopistoke on irrotettava kokonaan pistorasiasta. Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.

SÄHKÖTUOTTEIDEN KIERRÄTYS



Sinun kannattaa nyt kierrättää sähköjäte ja auttaa näin ympäristöä.

Tämä symboli tarkoittaa, että sähkötuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Varmista, että se viedään sopivaan laitokseen hävitettäväksi, kun se on käytetty loppuun.

TÄRKEÄÄ: Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.



Sähköiskun vaara.

Älä avaa



Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä niitä myöhempää käyttöä varten.



Käytä huollon yhteydessä vain samanlaisia varaosia



VAROITUS

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



HUOMIO

SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ
AVAA



TÄRKEÄÄ: Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk